



MONTAGEANLEITUNG

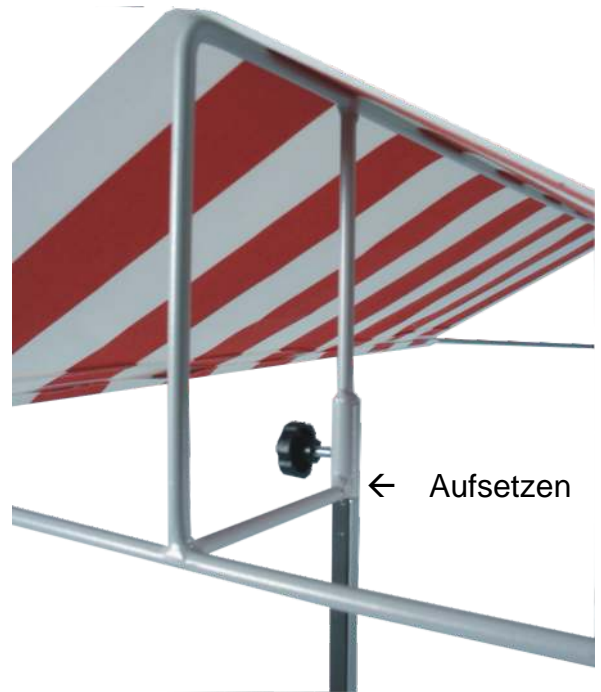

1. Obere Querstange vom Rollständer abnehmen
2. Hülse über das senkrechte Rohr oder die Aufnahme an der Querstange stecken
3. Dach mit Stoff bespannen, Klettbandsystem
4. Distanzrohre in die Hülsen stecken und anschrauben
5. Dach aufsetzen und mit den PVC Schrauben sichern.

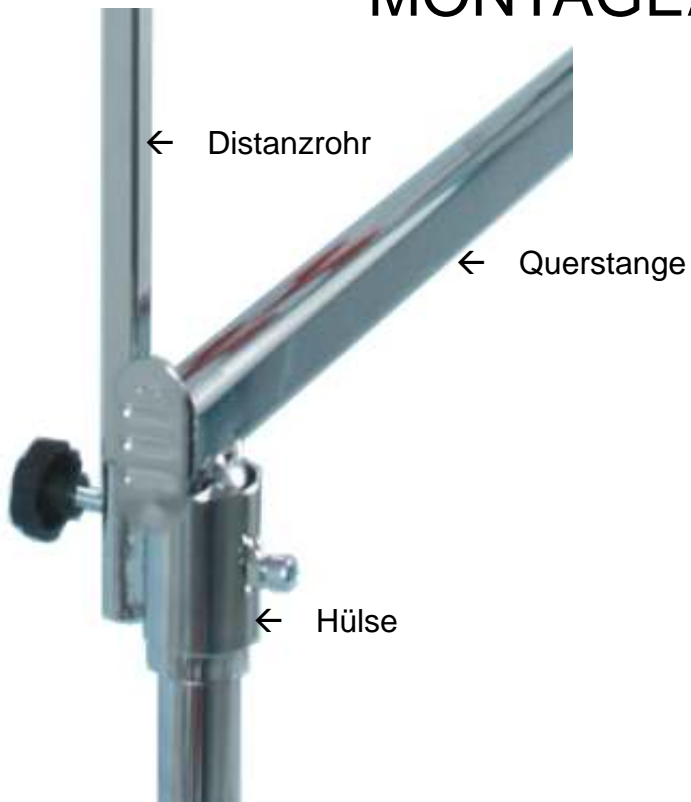